
Platdakopstelling bepalen

Uitmeten en voorbereiden · voor alle platdakpakketten met serie-omvormer


Maak een eenvoudige schets van jouw dak. Met de dakmaten, obstakels en de afmetingen van de complete opstelling bepaal je hoe de panelen passen.

MAATVOERING PLATDAKONDERSTEL · LANDSCAPE

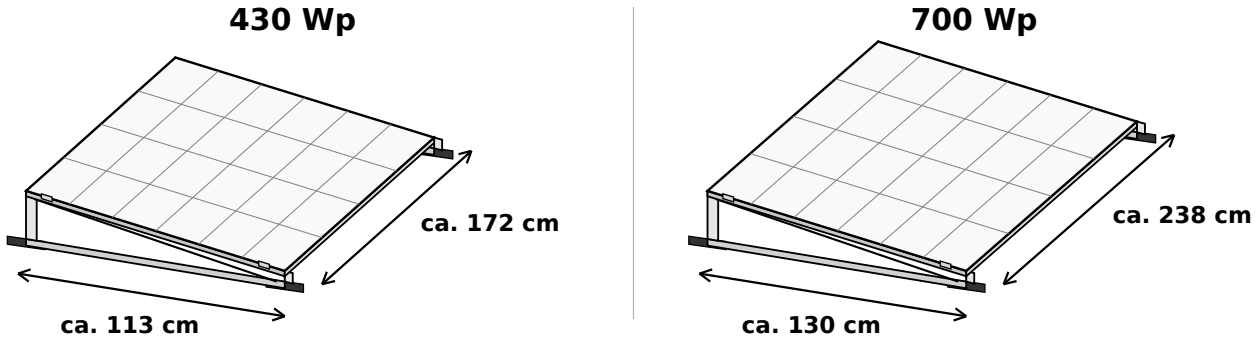

Richtmaten per paneelopstelling · beide 10° hellingshoek · schetsen niet op schaal.

VOORBEELD VAN EEN DAKSCHETS

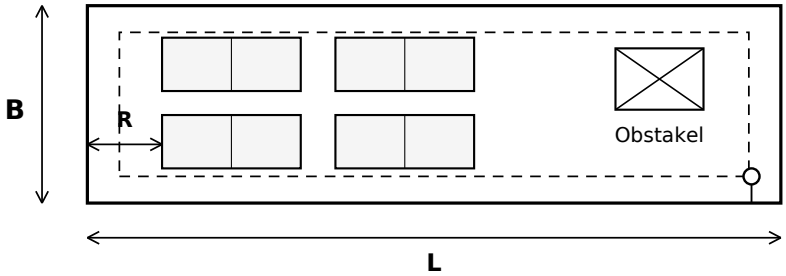

R = DAKRANDAFSTAND

Meet horizontaal van de dakrand tot de buitenste paneelrand. Bepaal R voor iedere zijde volgens de instructies hieronder.

R = ... cm

Bovenaanzicht, niet op schaal. Stippellijn = vrije randzone volgens montage-/ballastplan.

1 Meet het dakvlak

Teken dakmaten, dakranden, obstakels, afvoeren en de kabelroute op je schets.

2 Bepaal de afstand tot de dakrand

Eén NL-voorwaarde voor vergunningvrij plaatsen: randafstand ≥ hoogte van de opstelling boven het dakvlak. Houd een grotere afstand aan als het montage-/ballastplan dit vraagt. Doe de Vergunningcheck; elders gelden lokale regels.

3 Houd ruimte tussen rijen en rond obstakels

Voorkom onderlinge schaduw; bepaal de rijafstand volgens het montagesysteem en de zonrichting. Houd afvoeren, noodoverlopen en onderhoudsroutes vrij.

Bron: IPLO — vergunningvrije zonnepanelen op een dak (art. 2.29 Bbl).
Bron: Kseng — Flat Roof PV Mounting Structure Layout and Load Design. Gelezen: 28-10-2026.